

CCE SERIES

PODSTAWOWA KRUSZARKA DO ROZBURZENIA

PINZA DA DEMOLIZIONE PRIMARIA PINCE À BÉTON ABRUCHZANGE
PINZA DE DEMOLICIÓN


- ◆ **BUILT IN HARDOX AND STRENX**
ZBUDOWANY Z HARDOXU I STRENXU
- ◆ **INTERCHANGEABLE TEETH**
WYMIENNE ZĘBY
- ◆ **HIGH CLAMPING FORCE ON THE TIP/TEETH**
WYSOKA SIŁA MOCOWANIA NA KOŃCU/ZĘBACH
- ◆ **SPEED VALVE**
SPEED VALVE



Primary demolition is defined as a complex of works aimed at breaking down constructions and removing their materials. With CCE hydraulic crushers, the primary demolition of concrete structures will be completed best.

Rozbiórkę pierwotną definiuje się jako zespół prac mających na celu rozbiórkę konstrukcji i usunięcie ich materiałów. Dzięki kruszarkom hydraulicznym CCE wstępne rozbiórki konstrukcji betonowych, zostaną najlepiej wykonane.

- ◆ Fully protected cylinders
- ◆ Hardened pins and bushings
- ◆ Reversible blades
- ◆ 360° hydraulic rotation
- ◆ W pełni zabezpieczone tłoki
- ◆ Hartowane sworznie i tuleje
- ◆ Odwracalne ostrza
- ◆ Rotator hydrauliczny - 360°

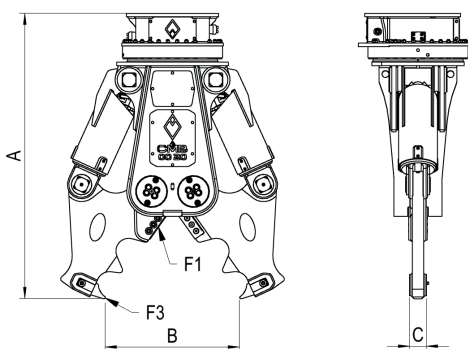

* Model without interchangeable teeth

* Model bez wymiennych zębów

CCE seria		* CC03E	CC05E	CC10E	CC15E	CC20E	CC25E	* CC40E	* CC50E	* CC60E
WAGA URZĄDZENIA	kg	260	560	1050	1560	2030	2975	4100	4900	6000
WAGA KOPARKI	ton	3-5	6 - 9	10 - 15	16 - 21	22 - 28	28 - 40	40 - 55	50 - 65	65 - 85
A	mm	415	510	710	860	970	1105	1250	1500	1700
B	mm	1050	1290	1590	1850	2005	2270	2620	2800	2920
C	mm	30	95	120	120	120	150	150	150	150
NÓŻ	mm	120	160	200	235	250	300	300	350	350
F1	ton	77	100	150	230	240	360	430	500	660
F3	ton	25	30	50	70	80	115	130	145	155
Ø MAX	mm	20	20	25	30	40	50	60	65	70
CIŚNIENIE ROBOCZE KOPARKI	bar	250	300	350	350	350	350	350	350	350
PRZEPŁYW OLEJU KOPARKI	l/min	40/60	80/120	100/150	150/200	180/220	200/250	250/300	300/400	300/400
CIŚNIENIE ROBOCZE - OBRÓT	bar	120	140	140	140	140	140	140	140	140
PRZEPŁYW OLEJU - OBRÓT	l/min	5	10	15	30	30	30	30	30	40
SPEED VALVE		OPT	OPT	OPT	OPT		✓			✓

Attachment-excavator couplings data are for information only, always check load diagram of the machine.

Dane dotyczące połączenia osprzętu i koparki służą wyłącznie celom informacyjnym, należy zawsze sprawdzić wykres obciążenia maszyny.

