# CCE SERIES

## PRIMARY DEMOLITION CRUSHER
## SZCZĘKA DO WYBURZEŃ I-GO STOPNIA
## PINCE À BÉTON
## ABBRUCHZANGE
## PINZA DE DEMOLICIÓN




- **CONSTRUCTED FROM HIGH-STRENGTH, WEAR-RESISTANT STEEL FOR ENHANCED DURABILITY**
  **ZBUDOWANY ZE STALI TRUDNOŚCIERALNEJ O PODWYŻSZONEJ TRWAŁOŚCI**
- **INTERCHANGEABLE TEETH**
  **WYMIENNE ZĘBY**
- **HIGH CLAMPING FORCCE ON THE TIP/TEETH**
  **WYSOKA SIŁA MOCOWANIA NA KOŃCU / ZĘBACH**
- **SPEED VALVE**
  **SPEED VALVE - ZAWÓR PRĘDKOŚCI**

Primary demolition is defined as a complex of works aimed at breaking down constructions and removing their materials. With CCE hydraulic crushers, the primary demolition of concrete structures will be completed best.

Rozbiórkę pierwotną definiuje się jako zespół prac mających na celu rozbiórkę konstrukcji i usunięcie ich materiałów. Dzięki kruszarkom hydraulicznym CCE wstępne rozbiórki konstrukcji betonowych, zostaną najlepiej wykonane.

- Fully protected cylinders
- Hardened pins and bushings
- Reversible blades
- 360° hydraulic rotation

- W pełni zabezpieczone tłoki
- Hartowane sworznie i tuleje
- Odwracalne ostrza
- Rotator hydrauliczny - 360°

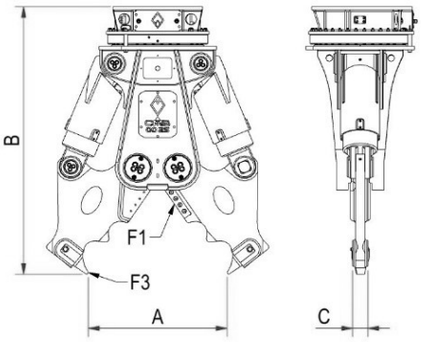


*Model without interchangeable teeth
*Model bez wymiennych zębów

| CCE seria | | * CC-03E | CC-05E | CC-10E | CC-15E | CC-20E | CC-25E | *CC-40E | *CC-50E | * CC-60E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGA URZĄDZENIA | kg | 260 | 560 | 1050 | 1560 | 2030 | 2975 | 4100 | 4900 | 6000 |
| WAGA KOPARKI | ton | 3-5 | 6 - 9 | 10 - 15 | 16 - 21 | 22 - 28 | 28 - 40 | 40 - 55 | 50 - 65 | 65 - 85 |
| **A** | mm | 415 | 510 | 710 | 860 | 970 | 1105 | 1250 | 1500 | 1700 |
| **B** | mm | 1050 | 1290 | 1590 | 1850 | 2005 | 2270 | 2620 | 2800 | 2920 |
| **C** | mm | 30 | 80 (95) | 40 (120) | 60 (120) | 80 (120) | 80 (150) | 100 (120) | 100 (120) | 120 (150) |
| OSTRZA | mm | 120 | 160 | 200 | 235 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| **F1** | ton | 77 | 100 | 150 | 230 | 240 | 360 | 430 | 500 | 660 |
| **F3** | ton | 25 | 30 | 50 | 70 | 80 | 115 | 130 | 145 | 155 |
| Ø MAX | mm | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| CIŚNIENIE ROBOCZE KOPARKI | bar | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| PRZEPŁYW OLEJU W KOPARCE | l/min | 40/60 | 80/120 | 100/150 | 150/200 | 180/220 | 200/250 | 250/300 | 300/400 | 300/400 |
| CIŚNIENIE ROBOCZE - OBRÓT | bar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| PRZEPŁYW OLEJU - OBRÓT | l/min | 5 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| SILNIKI | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SPEED VALVE | | OPT | OPT | OPT | OPT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Attachment-excavator couplings data are for information only, always check load diagram of the machine.
Dane dotyczące sprzęgów osprzętu-koparki mają charakter wyłącznie informacyjny, zawsze należy sprawdzić schemat obciążenia maszyny.


VOLVO
ARAC
EC30E3


MECALAC
MCR


POTAIN